

# Montageanleitung

## IQ Bypass Set

Das IQ Bypass Set, eignet sich optimal dafür, um eine Wärmepumpe in den Kreislauf eines Pools zu integrieren. Die Montage erfolgt zwischen Filteranlage und Einlaufdüse.

### Vorbehandlung

1. Ein sauberes Tuch mit Reiniger versehen
2. Klebefläche reinigen und entfetten
3. Mögliches Kondensat entfernen und Klebefläche gut trocknen lassen



Wir empfehlen dabei das Tragen von geeigneten Schutz-Handschuhen.

### Anwendung


1. Kleber mit einem sauberen Pinsel gleichmäßig in axialer Richtung (Muffe dünn, Rohrende stärker) auftragen
2. Rohr und Fitting ohne verdrehen und verkanten bis zu vollen Einstecktiefe zusammenfügen und einige Sekunden festhalten.

**Hinweis: Das Zusammenschieben der Teile muss innerhalb von max. 30 Sekunden vom Beginn der Klebung erfolgt sein.**

Druckprüfung nach 24 Stunden Trocknungszeit empfohlen!

### Lieferumfang

3 x PVC Kugelhahn Ø 50mm  
2 x PVC T-Stück Ø 50mm grau  
1 x PVC-Kleber  
4 x Rohrklemme mit Distanzstück  
1 x PVC-Reiniger  
4 x 15 cm PVC Fest Rohr

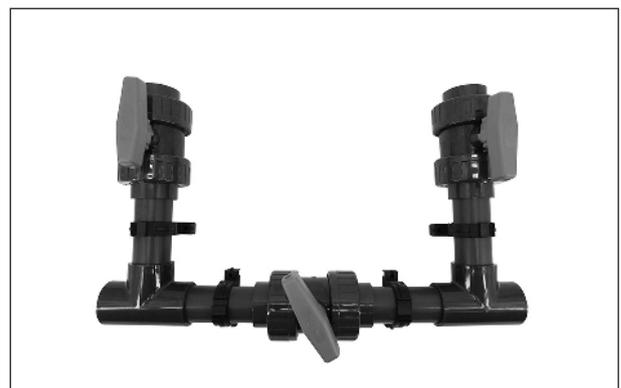

Bei Fragen steht Ihnen das Team von [Poolseller.de](http://Poolseller.de) gerne zur Verfügung. Tel. 02351 678 93 07

Dies ist ein Produkt der

**Poolseller GmbH**  
Honsel 1 / D-58511 Lüdenscheid

Tel. +49 2351 67893 07 / [info@poolseller.de](mailto:info@poolseller.de)